

Sådan tilslutter du nemt din nye trådløse router

1. Stikket i væggen

Tilslut et alm. netværkskabel til stikket i væggen.
Stikket kan se ud som det der vises her til højre, men kan variere.


2. Tilslut routeren

Forbind den anden ende af netværkskablet til routeren.
Tilslut derefter også routeren til strøm. Routeren er nu online.

(Det kan være nødvendigt at registrere routeren via din bolig:net konto.
Besøg start.bolignet.dk og tryk på knappen "Registrer computer").

3. Forbind f.eks. din mobil eller tablet

Find routerens netværksnavn på oversigten over Wi-Fi-netværk
og tilslut med det password du finder nedenfor.

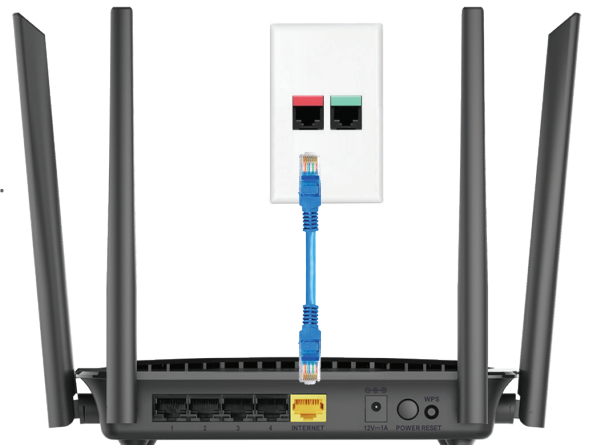

Wi-Fi tilslutnings info

2.4 GHz:

5.0 GHz:

Password:

Benyt 2.4 GHz når:

- Du vil have større Wi-Fi rækkevidde i fx. et stort hus
- Du har udstyr som ikke kan benytte 5.0 GHz

Benyt 5.0 GHz når:

- Du har mange naboer med Wi-Fi
- Du gerne vil streame film i HD eller 4K

Adgang til routerens indstillinger

Vær opmærksom på, at hvis du ændrer i opsætningen, kan bolig:net ikke længere garantere at alle funktioner vil fungere.
Tilslut et netværkskabel imellem din computer og router, åbne din browser og skriv <http://192.168.0.1/> i adressefeltet.

Router login info

Username: **Admin**

Password:



Hvis du oplever problemer med routeren, må du ikke nulstille den med reset-knappen, men i stedet ringe til vores kundeservice for hjælp på [70 27 70 67](tel:70277067).