

Sådan tilslutter du nemt din nye telefonadapter

1. Tilslut telefonadapteren

Tilslut et netværkskabel til **enten** stikket i væggen eller din router.
Tilslut den anden ende af netværkskablet til blå port i telefonadapter.


2. Tilslut telefonen

Med et telefonkabel (RJ-11) forbinder du din telefon til første port.
Tilslut derefter også adapteren til strøm. Din telefonlinje er nu klar.

Se dine opkald på mit.bolignet.dk

Brugernavn:

Adgangskode:

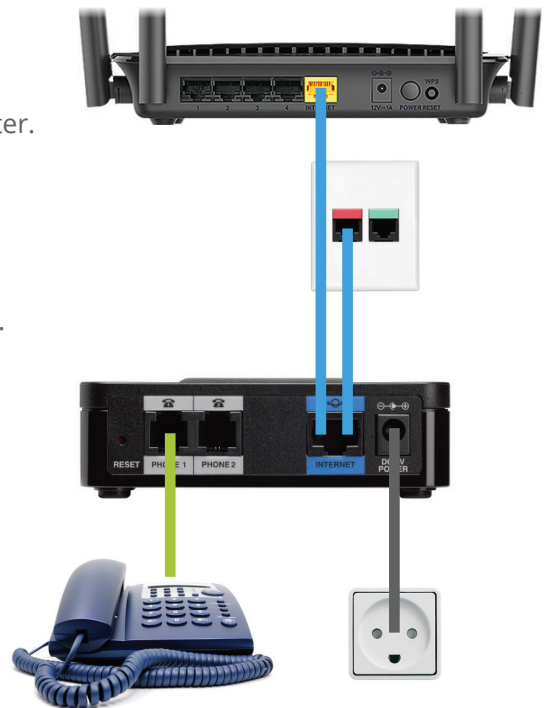

Hvis du oplever problemer med adapteren, må du ikke nulstille den med reset-knappen, men i stedet ringe til vores kundeservice for hjælp på [70 27 70 67](tel:70277067).